

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за выбор часов-будильника Ritmix CAT-101. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Используйте продукт только по назначению.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание повреждения устройства не размещайте его в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Перед использованием

• Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

• Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

• Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

• Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).

• Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.

• Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).

• Не вскрывайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы - будильник с подсветкой дисплея.

8 сигналов звонка будильника на выбор.

«Подремать ещё» (SNOOZE).

Компактный размер, но крупные цифры.

Электронные часы (12ч / 24ч).

Календарь.

Таймер.


Термометр.

Простое кнопочное управление.

Электропитание: (DC) 2*AAA батарейки (не входят в комплект) .

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Время
3. Температура
4. Месяц / Дата
5. День недели
6. Кнопка подсветки
7. Кнопки настройки
8. Отсек для батареек

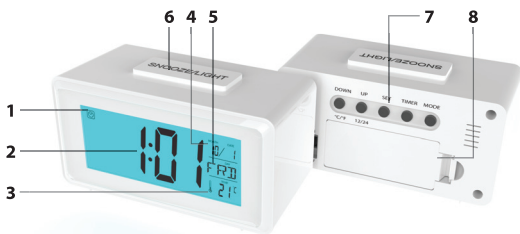

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Для начала работы устройства установите две батарейки типа AAA на задней нижней панели устройства. После установки батареек загорится подсветка и заиграет мелодия.

Кнопки настройки часов находятся на задней части корпуса.

1. Базовые настройки

Кнопка MODE позволяет переключать и настраивать режимы в последовательности: режим обычного времени, режим будильника, режим мирового времени.

В режиме обычного времени будет отображаться соответствующий значок. Используйте кнопку UP для изменения формата времени (12 или 24-часовой формат времени). В режиме обычного времени нажмите кнопку DOWN для изменения единицы измерения температуры: °C (по Цельсию) или °F (по Фаренгейту). Допустимый диапазон измерения температуры: 0° - 50° (или 32° - 122°)

В режиме будильника будет отображаться соответствующий значок. Используйте кнопки UP и DOWN, чтобы включить и выключить сигнал будильника и режим повтора будильника. При включении появляются соответствующие значки.

В режиме мирового времени могут отображаться мировое и местное время. Используйте кнопки UP (увеличение значения) /DOWN (уменьшение значения), чтобы поменять мировое время в правой части дисплея (всего 16 часовых поясов). Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать время любого часового пояса в качестве местного времени.

При нажатии кнопки TIMER появится соответствующий значок. Нажмите кнопку SET и выберите диапазон от 23:59:59 до 0:00:00. Когда установленное время вернется к началу отсчета, часы будут издавать сигнал в течение 1 минуты, на дисплее будет мигать 0:00:00.

Во всех вышеизложенных режимах, если в течение 1 минуты не нажимаются никакие клавиши, все готовые настройки будут сохранены, и продукт вернется в нормальный режим отображения времени.

2. Установка времени, даты и языка.

При первоначальном запуске часы перейдут в нормальный режим отображения времени, отобразится соответствующий значок. Первоначальное отображение времени будет 12:00. В режиме времени нажмите кнопку SET, чтобы начать установку времени и даты. Используйте кнопки UP (увеличение значения) или DOWN (уменьшение значения) для установки необходимых значений. Последовательность настроек: часы, минуты, год, месяц, день, язык. Нажмите кнопку UP для изменения отображаемого формата времени – 12ч./24ч.

В режиме настройки, если в течение 1 минуты не нажимаются никакие клавиши, все готовые настройки будут сохранены, и продукт вернется к нормальному состоянию дисплея.

3. Установка будильника

В режиме будильника будет отображаться соответствующий значок. В режиме будильника нажмите кнопку SET, чтобы начать настройку будильника. Используйте кнопки UP (увеличение значения) или DOWN (уменьшение значения) для установки необходимых значений. Последовательность настроек: часы, минуты, сигнал будильника. В режиме настройки будильника можно выбрать сигнал из 6 известных мелодий и 2 звуковых сигналов. В режиме будильника используйте кнопки UP/DOWN, чтобы включить и выключить сигнал будильника и режим повтора будильника. При включении появляются соответствующие значки. Во время повторения сигнала будильника нажмите кнопку LIGHT/SNOOZE, чтобы временно приостановить сигнал будильника. Значок отложенного будильника будет продолжать мигать до тех пор, пока часы не завершат все 3 сигнала будильника или не будут нажаты другие кнопки на часах.

4. Установка мирового времени

В режиме мирового времени в правой части дисплея будет отображаться значок CITY вместе с аббревиатурой городов, представляющих 16 часовых поясов. В режиме мирового времени используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать время из 16 представленных часовых поясов. Нажмите кнопку SET, чтобы установить выбранный часовой пояс как местное время. В режиме мирового времени, если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, все готовые настройки будут сохранены, и продукт вернется в нормальный режим отображения.

5. Установка таймера

В режиме времени нажмите кнопку TIMER для начала настроек, появится соответствующий значок таймера. В режиме таймера нажмите кнопку SET, чтобы начать настройку таймера. Используйте кнопки UP (увеличение значения) или DOWN (уменьшение значения) для установки необходимых значений. Последовательность настроек: часы, минуты, секунды. В режиме настройки таймера, если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, все готовые настройки будут сохранены, и продукт вернется в нормальный режим отображения. Когда вышеуказанная настройка завершена, нажмите кнопку TIMER, чтобы начать обратный отсчет, значок таймера будет мигать. Когда установленный таймер вернется к началу отсчета, часы будут издавать сигнал в течение 1 минуты, на дисплее будет мигать 0:00:00. Во время работы таймера нажмите кнопку TIMER, чтобы приостановить отсчет, соответствующий значок перестанет мигать. Нажмите кнопку TIMER еще раз, и отсчет продолжится.

6. Температура

В режиме времени часы отображают температуру окружающей среды (диапазон измерения 0° - 50° (или 32° - 122°), погрешность ±1°). В режиме обычного времени нажмите кнопку DOWN для изменения единицы измерения температуры: °C (по Цельсию) или °F (по Фаренгейту).

7. Подсветка

При нажатии кнопки SNOOZE/LIGHT в любом режиме кроме будильника загорается подсветка часов. Подсветка автоматически выключается после 5-секундного включения. Используйте переключатель, расположенный на задней нижней части корпуса для переключения режимов работы подсветки. Режим ON/S – подсветка активируется при нажатии, а также может включаться звуком легкого удара по столу в пределах 1 метра. Режим OFF/C – подсветка включается только нажатием кнопки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если устройство не включается:

- Проверьте, не закончился ли заряд батареек. Замените батарейки на новые.
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя.
- Если изображение на дисплее стало тусклым и нечетким, замените батарейки на новые.

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmirusssia.ru.

Не бросать, не ронять, не разбирать.

Использовать только по прямому назначению.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Изготовитель: «FUZHOU ACTION ELECTRONIC CO.,LTD» / «FUZHOU ЭКШЕН ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД», адрес: G5-508, Sunshine Paradise, Panyu Road, Canshan District, Fuzhou, 350008, China / G5-508, Саншайн Парадайс, Панью Роуд, Цаншань Дистрикт, Фучжоу, 350008, Китай. Завод изготовителя: «Duarong Optics Electronic Co., Ltd.» / «Дуорон Оптик Электроник Ко., Лтд.», адрес производства: Shidong Cun, Jiangkou Zhen, Nanjiang District, Putian City, Fujian Province, China / Шидон Цун, Цзянкоу Дзен, Хандзян Дистрикт, Путянь Сити, Фуцзянь Провинс, Китай. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники.» Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.15968/20, срок действия по 23.07.2025 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.17244/20, срок действия по 22.07.2025 включительно. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГТММ, где ГГГТ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Страна изготовления: Китай. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Серийный номер/ Serial number	<input type="text"/>	Модель/ Model	<input type="text"/>
Дата продажи	<input type="text"/>	Издellee проверено.	
М.П.		Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.	
		Серийный номер списан с корпуса правильно.	
		Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данномталоне	
		ФИО покупателя	<input type="text"/>
		Подпись владельца	<input type="text"/>

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подпись продавца www.ritmirusssia.ru
Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата: _____ Вид ремонта: _____ Дата: _____ Вид ремонта: _____ Дата: _____ Вид ремонта: _____

1 Печать сервиса 2 Печать сервиса 3 Печать сервиса

