

## **FM РАДИОПРИЕМНИК С ВСТРОЕННЫМ МРЗ ПЛЕЕРОМ (USB, MICRO SD КАРТЫ ПАМЯТИ)**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиоприемник Ritmix RPR-001. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.


#### **Перед использованием**

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги. Запрещается погружать прибор в воду. Не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Телескопическая антенна
- Встроенный USB/ micro SD, MP3 плеер
- Цифровой тюнер
- Запоминает до 40 радиостанций
- FM диапазон 87.5-108 МГц
- AUX OUT 3,5мм аудио выход для наушников
- Литий ионный аккумулятор в комплекте (тип 18650, ёмкость 1200мА/ч)

### **ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА**

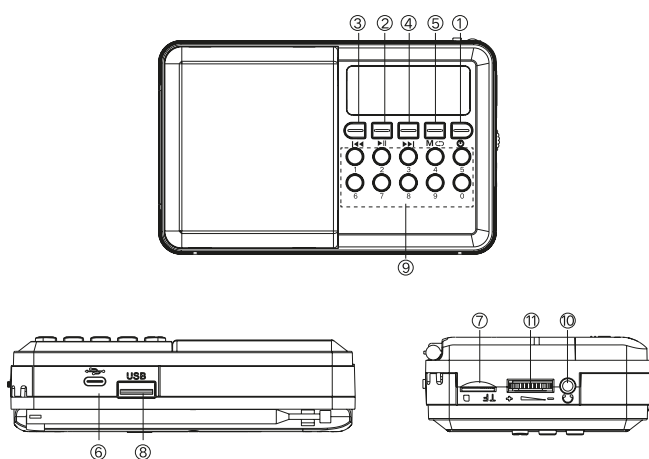

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Кнопка ►► : воспроизведение/пауза.
3. Кнопка ◀◀ переход к предыдущему треку / переход к предыдущей радиостанции (короткое нажатие). Перемотка назад/ ручная настройка радиостанции (длительное нажатие).
4. Кнопка ►►: переход к следующему треку/ следующей радиостанции (короткое нажатие) . Перемотка вперед/ ручная настройка радиостанции (длительное нажатие).
5. [M] ↻ (короткое нажатие): переключение между режимами microSD/USB/FM радио. В режиме FM (длительное нажатие): автоматический поиск радиостанций.
6. Разъем питания
7. Слот для microSD карты (до 32 Гб).
8. Слот для USB-накопителя.
9. [1-0] Цифровые кнопки для выбора радиостанций из памяти, FM-частот и трека по номеру.
10. AUX OUT 3,5 мм выход для подключения наушников.
11. Колесо регулировки уровня громкости.

### **РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ**

- Для того, чтобы подключить устройство к сети электропитания используйте стандартный USB-разъем Вашего сетевого фильтра или USB-адаптер питания (5В, 1А или 2А).
- Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания устройства, аккумулятор автоматически начнет заряжаться.

### **РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА**

Отключите устройство от сети электропитания. Для работы устройство использует встроенный аккумулятор. Если аккумулятор долго не заряжался (6 месяцев и более), он может утратить способность к зарядке, тогда следует заменить аккумулятор на новый такого же типа (литий ионная батарея (тип 18650, ёмкостью 1200 мАч)) Внимательно устанавливайте аккумулятор в правильном положении, соблюдая полярность, чтобы контакты аккумулятора совпали с контактами устройства и маркировкой.

### **РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИО**

1. Настройте частоту радиостанции одним из следующих способов:
  - Автосканирование: в режиме FM нажмите и удерживайте кнопку [M] ↻ . Доступные в эфире радиостанции будут найдены и сохранены в памяти (до 40 станций). Используйте цифровые кнопки для быстрого переключения между номерами найденных и сохраненных станций. Вы также можете ввести частоту радиостанции вручную с помощью цифровых кнопок либо переключаться между сохраненными станциями с помощью кнопок ◀◀ и ►►.
  - Ручное сохранение: Вы можете сохранить до пяти любимых радиостанций на кнопки с 1 по 5 для удобного переключения между ними. В режиме FM нажмите и удерживайте одну из кнопок (с 1 по 5) во время воспроизведения нужной Вам радиоволны. Дождитесь отображения номера нажатой кнопки на дисплее, затем нажмите кнопку повторно и удерживайте её в течение 3 секунд. Дождитесь отображения текущей волны на дисплее – радиостанция сохранена. Рекомендуем сначала произвести автосканирование и найти все вещающие в Вашем регионе радиостанции, а затем на кнопки с 1 по 5 вручную сохранить любимые станции, при этом на остальных номерах останутся найденные автоматически.
2. Настройте громкость при помощи колеса регулировки громкости.

### **РАБОТА В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ (MICROSD, USB).**

1. Установите внешний носитель в один из слотов.
2. Переведите устройство в режим МРЗ нажав кнопку [M] ↻ . Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку ►► .
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку ►► еще раз.
5. Чтобы переключаться между треками, нажимайте на кнопки ►► и ◀◀
6. Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку ◀◀.
7. Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку ►►.

## РАБОТА В РЕЖИМЕ ИСТОЧНИКА ЗВУКА ДЛЯ НАУШНИКОВ.

1. Для начала прослушивания радио или музыки через наушники, подключите Ваши наушники в AUX-выход. Отрегулируйте громкость перед началом прослушивания через наушники, во избежание вреда Вашему слуху и здоровью от длительного прослушивания слишком громкой музыки.
2. Для прекращения прослушивания радио или музыки через наушники отключите наушники от AUX-выхода. Воспроизведение продолжится через динамик.



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru).

Изготовитель, завод изготовителя: ДОНГГУАНЬ ГОЛД ЛИКРА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. Адрес: Но. 1 ул. 1-я Аньсюнь, Цяотоу Таун, Донггуань Сити, Провинция Гуандонг, Китай.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Номер сертификата/декларации указаны на упаковке.

Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», 119049, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пер 1-й Добрынинский, д. 19 стр. 6, помещ. 2/П.

Страна изготовления: Китай. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Не бросать, не ронять, не разбирать.Использовать только по прямому назначению.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.



Сетевые фильтры **Ritmix** с USB выходами— отлично подойдут для подключения к питанию и зарядке от USB вашего радиоприёмника закажите на любом из маркетплейсов



RM-023PD



RM-2123C



RM-211C



RM-231CKOP



RM-242C

<https://ritmixrussia.ru/>