

Радиобудильник RRC-1830

Руководство пользователя

Паспорт изделия

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник **Ritmix RRC-1830**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.


Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание устройства

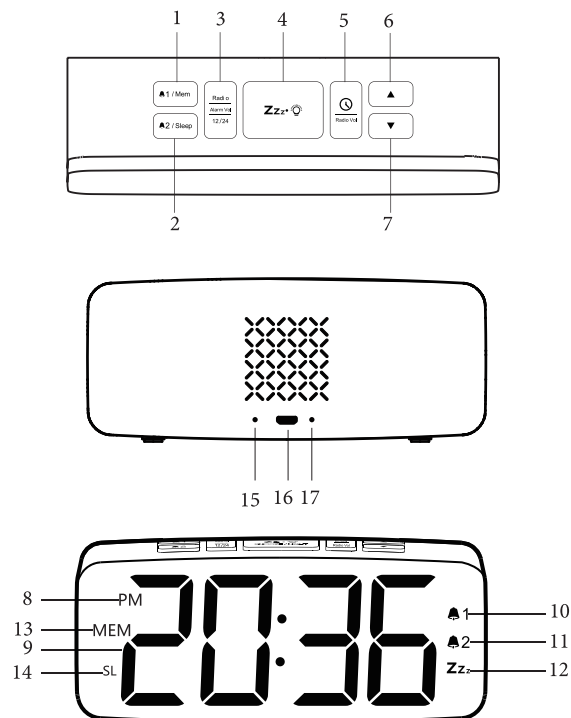

1. Будильник 1
2. Будильник 2
3. Кнопка выбора формата 12/24 часа / радио / громкость будильника
4. Кнопка сна / регулятор подсветки
5. Настройка времени / громкость радио
6. Вверх
7. Вниз
8. Индикация до полудня / после полудня
9. Время
10. Индикатор будильника № 1
11. Индикатор будильника № 2
12. Индикатор сна
13. Память станций
14. Таймер сна

15. Антенна
16. Micro USB Port (DC-5V)
17. Перезагрузка

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. В случае, если электричество отключиться, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохраняют настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет).

Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№9 в описании устройства).

Размотайте антенну и установите её в месте лучшего приема сигнала.

1. ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только в режиме «Часов». Если устройство работает в режиме «FM-радио», то необходимо нажать кнопку «3», после чего на дисплее отобразится время – это и будет означать то, что вы вошли в режим «Часов».

Нажатие клавиши «5» переводит Вас в меню настройки времени, на экране будет отображаться мерцание; нажмите клавишу «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для настройки минут и часов, после настройки снова нажмите клавишу «5» чтобы сохранить время.

Выбор формата времени

Короткое нажатие кнопки «3» служит для переключения формата времени 12 часов/24 часа, по умолчанию составляет 24 часа. После выбора формата подождите 5 секунд и выбранный формат времени сохранится. Время до полудня обозначается как «AM», после полудня «PM»

2. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Будильник-1 (AL1) и Будильник-2 (AL2). Процедуры по установке обоих будильников идентичны.

Нажатие кнопки будильник №1, вызывает меню настройки первого будильника. Нажатие клавиш «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» настроит время будильника. После настройки настройки времени выберите тип будильника – будильник или радио. Выбор осуществляется клавишей «5». После выбора радио, необходимо настроить громкость радио и радиостанцию. Клавишами «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите радиостанцию в FM диапазоне. Громкость настраивается клавишей «3» и клавишами «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». После всех настроек нажмите клавишу «Будильник 1».

Процедура по установке второго будильника идентична.

3. РАДИО

Нажатие в течение двух секунд на клавишу «3» включает радио. Поиск радиостанций запускается с начала диапазона. Клавишами «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» осуществляется настройка частоты.

Занесение в память радиостанции осуществляется нажатием и удержанием клавиши «Будильник 1». Память устройства позволяет сохранить до 15 станций в памяти устройства.

4. ПОДСВЕТКА

В режиме часов или радио нажмите на кнопку «4», чтобы сделать подсветку дисплея ярче, или затемнить ее. Выбрать необходимую яркость вы можете из 4 возможных уровней.

Страна изготовления: Китай

Наименование изготовителя: Shenzhen YuanGuangHao Electronics Co.,Ltd

Адрес предприятия-изготовителя: NO.7,Liany Street, Tangkeng Road, Liu yue Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, China

Шеньчжень ЮанГуанГао Электроникс КО., ЛТД

Но. 7, Лиануй Стрит, Танккенг Род, Лиу уие Хенгганг Таун, Лонгганг Дистрикт, Шеньчжень Сити, Китай

Импортер: ООО «Велес»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AЖ22.B.01607.

Срок действия по 28.11.2023.

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.08383/20.

Срок действия по 11.03.2025 включительно.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)

Устройство изготовлено из высококачественных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.