

Руководство пользователя Радиобудильник RRC-616



Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник Ritmix RRC-616. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.


Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.


Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

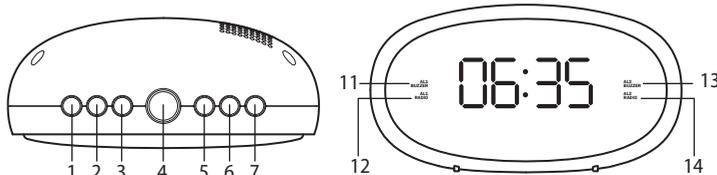

1. Кнопка «ON/OFF»
2. Кнопка «HOUR/TU+»
3. Кнопка «MIN/TU+»
4. Кнопка «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE»
5. Кнопка «AL1/VOL-»
6. Кнопка «AL2/VOL+»
7. Кнопка «SET/PRE M+»
8. Крышка аккумуляторного отсека
9. Антенна
10. Кабель питания от электросети
11. Индикатор «AL1/BUZZER»
12. Индикатор «AL1/RADIO»
13. Индикатор «AL2/BUZZER»
14. Индикатор «AL2/RADIO»

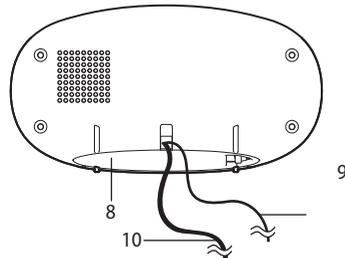

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите две батарейки стандарта AAA в батарейный отсек (№8 в описании устройства). В случае, если электричество отключится и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети,

будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми.

Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№10 в описании устройства).

Размотайте антенну (№9 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

- Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -).
- Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь им пользоваться в течение продолжительного времени.
- Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.
- При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только при условии, что радио выключено.

1. Зажмите и удерживайте кнопку "SET/PRE M+" (№7 в описании устройства) в течении 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение 0:00.
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU+» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства). Чтобы сохранить настройки.

Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «BEEP» или радио).

Установка будильника №1:

1. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор «AL1/BUZZER» (№11 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор «AL1/RADIO» (№12 в описании устройства) начнет мигать).
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU+» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.

4. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства), чтобы подтвердить настройки.
5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства), пока индикаторы «AL1/BUZZER» и «AL1/RADIO» (№11 и №12 в описании устройства) не перестанут гореть.
6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить будильник или нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить его на 9 минут.

Установка будильника №2:

1. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор «AL2/BUZZER» (№13 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор «AL2/RADIO» (№14 в описании устройства) начнет мигать).
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), чтобы подтвердить настройки.
5. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), пока индикаторы «AL2/BUZZER» и «AL2/RADIO» (№13 и №14 в описании устройства) не перестанут гореть.
6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить будильник или нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить его на 9 минут.

РАДИО

Основные действия:

1. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства), чтобы включить радио.
2. Кратко нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании устройства), для настройки радиочастоты с тактовым шагом в 0.1 МГц.
3. Нажимайте и удерживайте кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании устройства) в течении 3 секунд, для автоматического поиска станций.
4. Кратко нажимайте на кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№5 и №6 в описании устройства), для уменьшения/увеличения громкости на 1 единицу.
5. Нажимайте и удерживайте кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№5 и №6 в описании устройства), для непрерывного уменьшения/увеличения громкости.

6. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства) еще раз, чтобы выключить радио.

Сохранение станций в пресеты:

1. Данное устройство поддерживает сохранение в памяти до 10 станций.
2. Настройте необходимую Вам частоту.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства) в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение P01.
4. Нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании устройства), чтобы выбрать один из десяти пресетов для сохранения станции.
5. Нажмите на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства), чтобы сохранить станцию на выбранный пресет.
6. Переключение между станциями сохраненными в пресеты осуществляется кратким нажатием на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства).

РЕЖИМ СНА

1. В режиме включенного радио нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» (№4 в описании устройства). На дисплее отобразиться надпись 90.
2. Последовательным нажатием на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» (№4 в описании устройства) установите необходимое временное значение (90 мин., 80 мин., 70 мин., 60 мин., 50 мин., 40 мин., 30 мин., 20 мин., 10 мин., OFF – Выкл.).
3. Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

ЗАТЕМНЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» (№4 в описании устройства), чтобы сделать подсветку дисплея ярче или затемнить ее.

Страна изготовления: Китай
Наименование изготовителя: «KING'S MANUFACTURING CO LTD» / «КИНГ'С МАНУФАКТУРИНГ КО ЛТД». Адрес: Гонконг, Room 1004, Peninsula Square, 18 Sung On Street, Hungghom, Kowloon, Hong Kong / Рум 1004, Пенинсула Скуэр, 18 Санг Он Стрит, Хангхом, Коулун.

Завод изготовителя: Golden Profit Electrical Manufactory / Голдэн Профит Электрикал Манюфэктори. Адрес: Tangjin village, Baishi zone, Qiuchang town, Huiyang area, China / Тяньжин виладж, Баиши зон, Квичанг тоун, Хуянг ареа, Китай.

Импортер: ООО «Техпорт». Юридический адрес: 115172, Россия, город Москва, улица Народная, дом 11, строение 1. помещение LXXXVI ОФИС 1А.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Техпорт". Юридический адрес: 115172, Россия, город Москва, улица Народная, дом 11, строение 1. помещение LXXXVI ОФИС 1А.

Сертификат соответствия № TC RU С-НК.К001.В.00150.

Срок действия до 09.01.2023 включительно. Орган по сертификации: «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию». Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1
Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31. Тел.: 8(499)129-1911 Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГТГГММ, где ГТГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)

Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя.

Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmrxussia.ru

